



LEETDESK AURA

Montage- & Bedienungs- anleitung

Assembly & Operating Instructions

Instructions de montage et d'utilisation

Scan mich! Online-Anleitung & Montagevideo — einfacher, als es aussieht.

Online manual & video guide · Manuel en ligne & guide vidéo



DE



EN



FR

DE · Deutsch

EN · English

FR · Français

Dein LeetDesk Aura in vier Etappen

Wir haben die Montage in vier klar getrennte Teile aufgeteilt. Nimm dir insgesamt etwa **60 Minuten** Zeit — und ab Teil 2 unbedingt eine zweite Person.

1

Teil 1 — Tischgestell

Schritte 1–5 · ca. 20 Min · 1–2 Personen

2

Teil 2 — Tischplatte montieren

Schritte 6–7 · ca. 10 Min · 2 Personen

3

Teil 3 — Aura-Komponenten

Schritte 8–11 · ca. 20 Min · 2 Personen

4

Teil 4 — Aura einrichten

Schritte 12–13 · ca. 10 Min · 2 Personen

Inhalt

Sicherheit zuerst · Checkliste & Werkzeug · Komponenten · **Teil 1: Tischgestell** · **Teil 2: Tischplatte** · **Teil 3: Aura-Komponenten** · **Teil 4: Aura einrichten** · Erster Start & Bedienung · Technische Daten · Troubleshooting · Garantie & Haftung · Support

Sicherheit zuerst



Stell sicher, dass **nichts und niemand** den Fahrweg des Tisches blockiert und die Platte keine Wand berührt. Alle Kabel deiner Geräte müssen auch in der höchsten Position lang genug sein.



Nicht auf den Tisch setzen, stellen oder legen — und während der Nutzung nicht unter den Tisch kriechen oder legen. Max. Belastung: **100 kg**, möglichst gleichmäßig verteilt.



Nur auf ebenem Untergrund aufstellen. Keine Gegenstände höher als **50 cm** unter den Tisch stellen; mind. **3 cm Abstand** zu Möbeln und Wänden.



Berühre **nicht die Tischbeine**, während sich der Tisch bewegt — Verletzungsgefahr! Kinder den LeetDesk nie unbeaufsichtigt nutzen lassen.



Strom: Alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fernhalten. Kabel nicht knicken, quetschen oder spannen. Tisch erst nach vollständiger Montage ans Netz. Beine, Kontrollbox, Handschalter und Motoren **niemals öffnen** — Stromschlaggefahr!



Einschaltdauer 10 %: innerhalb von 20 Minuten max. 2 Minuten durchgehende Bewegung, danach 18 Minuten Pause. Zeigt das Display „**HOT**“, sofort stoppen und mind. 18 Minuten warten.



Bei Rauch, lauten Geräuschen oder ungewöhnlichem Verhalten: sofort vom Netz trennen und prüfen lassen. Reparaturen nur durch Fachleute mit Originalteilen. Reinigung nur mit leicht feuchtem Mikrofasertuch.

Bevor du loslegst

CHECKLISTE

- ☐ Zweite Person organisiert (Pflicht für Teil 4 — der Tisch wiegt über 40 kg)
- ☐ Ca. 60 Minuten Zeit eingeplant
- ☐ Teppich oder Schutzmatte als Unterlage (schützt Boden und Tischplatte)
- ☐ Alle Komponenten vollständig und unbeschädigt (Liste auf der nächsten Seite)
- ☐ Beide Personen haben diese Anleitung gelesen — Kinder montieren nicht mit

Fehlt etwas oder ist beschädigt? Schreib uns an support@leetdesk.com — wir helfen schnellstmöglich.

Werkzeug

4-mm-Inbus
liegt bei


Akkuschrauber
oder Schraubendreher

Schrauben

Nr.	Typ	Merkmal	Wofür	Anzahl
9	ST5×16 Holz	kurze Holzschraube	Handschalter	2×
10	ST5×20 Holz	lange Holzschraube	Platte & Führungen	7×
11	M6×10	kurze Maschinenschraube	Füße & Mittelschiene	16×
12	M6×14	lange Maschinenschraube	Beine & Seitenblenden	12×
A	ST3,5×20 Holz	kleine Holzschraube	Aura-Kontrollbox	2×

Tipp: Leg dir die Schrauben vor dem Start sortiert zurecht — kurz vs. lang ist der entscheidende Unterschied.

Komponenten

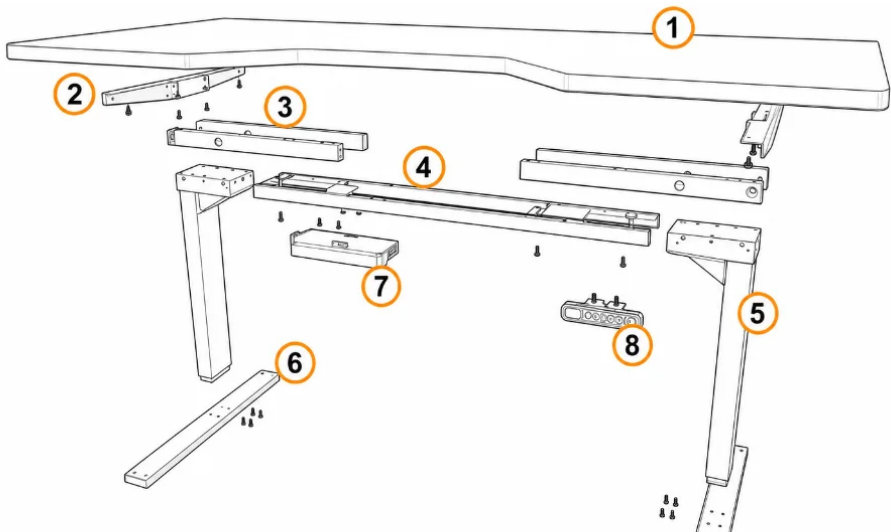

1 Tischplatte

3 Rahmen

5 Säule (2×)

7 Kontrollbox


2 Seitenblende (2×)

4 Mittelschiene


6 Fuß (2×, gummierte Gleiter)

8 Handschalter

Aura-Extras (nur LeetDesk Aura): 1× Aura-Kontrollbox, 1× Aura-Netzteil inkl. Kabel, 1× Antenne, 1× LED-Streifen (bereits in der Tischplatte eingesetzt) und 1× Kabelblende.

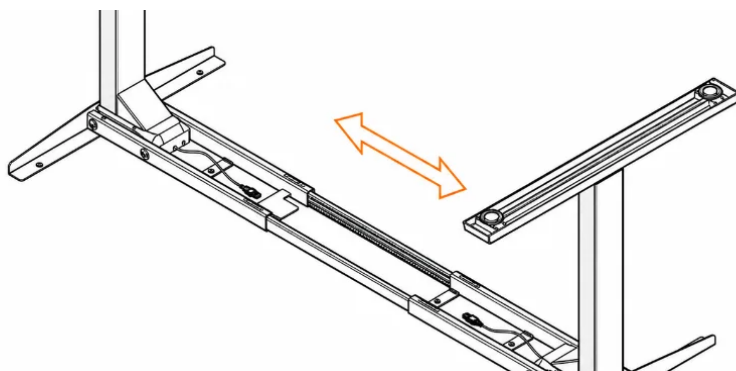


Zieh den Rahmen **(3)** auseinander, sodass die Mittelschiene **(4)** frei liegt. Nimm die Kontrollbox **(7)** ab und leg sie erst mal beiseite — sie kommt in Schritt 7 zurück.

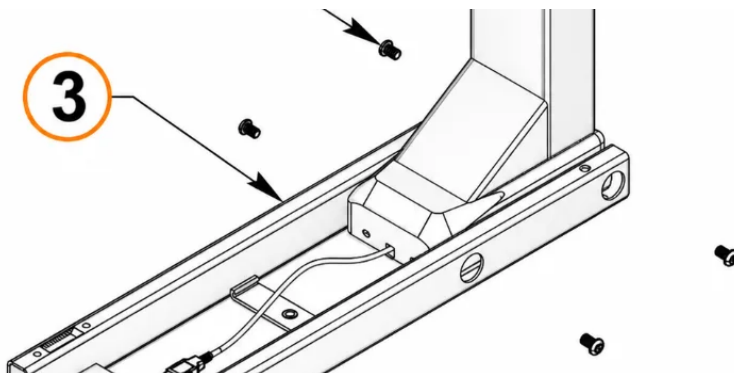


Setze die Säulen **(5)** rechts und links außen in den Rahmen **(3)** und bring die Löcher in Säulen und Rahmen zur Deckung. Befestige sie mit den **M6×14**-Schrauben (Nr. 12, die langen) und dem 4-mm-Inbus.

Wichtig: Die Montageschiene für die Kontrollbox muss nach **oben** zeigen.

TYPISCHER FEHLER: Eine Schraube fällt ins offene Rahmenende. Kein Stress — einfach den Rahmen kippen, dann rutscht sie wieder raus.

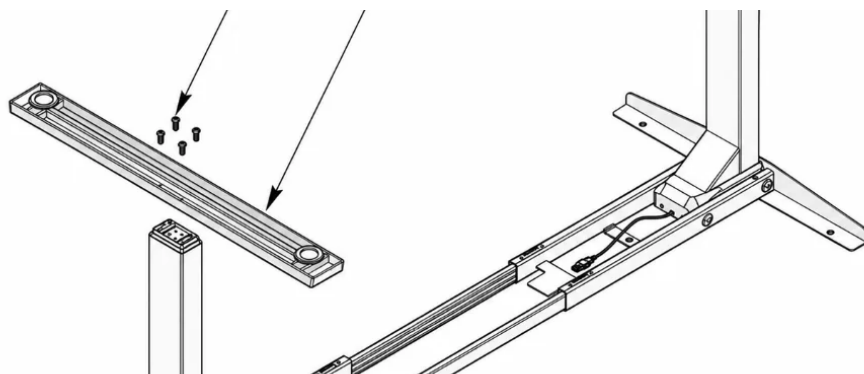


Setz die Füße **(6)** auf die Säulen **(5)**, bring die Löcher zur Deckung und zieh die **M6×14**-Schrauben (Nr. 12, die langen) mit dem 4-mm-Inbus fest.

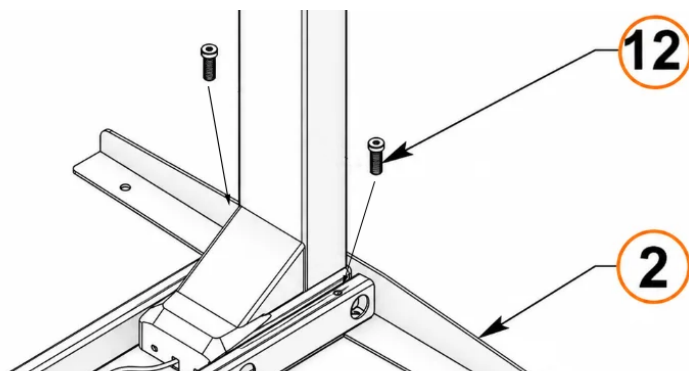

Schieb die Seitenblenden **(2)** von außen rechts und links auf den Rahmen **(3)** und befestige sie mit den **M6×14**-Schrauben (Nr. 12, die langen).

Hinweis: Fällt dabei einer der Gummiringe aus dem Rahmen, setz ihn einfach wieder ein. Du kannst die Gummiringe auch weglassen — dann sitzt die Tischplatte noch enger am Gestell. In unseren Tests hat das die Lautstärke so gut wie nicht beeinflusst.

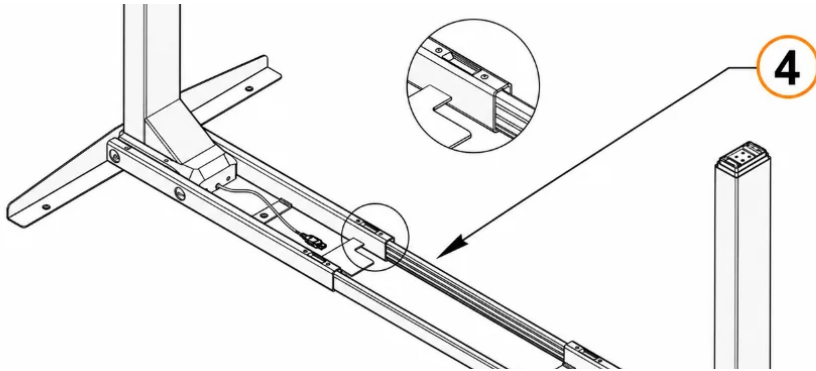

Leg das Gestell auf den Boden und achte darauf, dass die Öffnungen der Mittelschienen **(4)** genau auf einer Linie liegen. Schieb die Mittelschiene auf beiden Seiten in den Rahmen **(3)**. Die Öffnung der Mittelschiene zeigt nach **oben** (zur Tischplatte hin) und sitzt möglichst mittig.




Level 1 complete! Das Gestell steht. Weiter geht's mit der Tischplatte.

2

TEIL 2

Tischplatte montieren

Schritte 6–7
ca. 10 Min · 2 Pers.

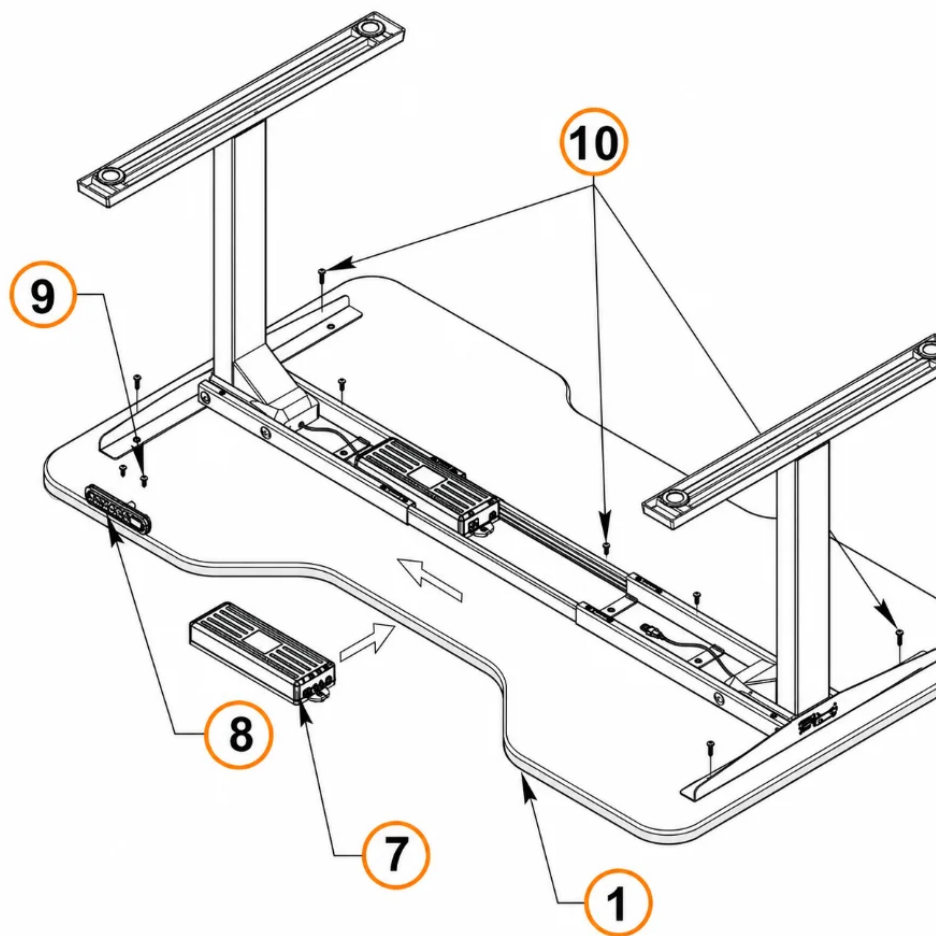

Leg die Tischplatte **(1)** flach auf den Boden oder die Schutzmatte. Die vorgebohrten Löcher zeigen nach **oben**. Setz das Gestell auf die Platte. Richte den Rahmen **(3)** so aus, dass die Löcher übereinstimmen. Schieb die Kontrollbox **(7)** auf die Metallplatte des Rahmens.


Verschraube jetzt das Gestell mit der Platte. Steck die **ST5×20**-Holzschrauben (Nr. 10) in die Löcher an Seitenblenden und Rahmen. Zieh sie mit dem Schraubendreher an. Bring zuletzt den Handschalter **(8)** an: rechts oder links, ganz wie du magst. Schraub ihn mit den **ST5×16**-Schrauben (Nr. 9) an die vorgebohrten Löcher der Plattenunterseite.

Hinweis: Alle LeetDesk-Modelle haben vorgebohrte Löcher an der Plattenunterseite — nichts selbst bohren!

7

Mittelschiene fixieren (M6×10)

SCHRITT 7/13

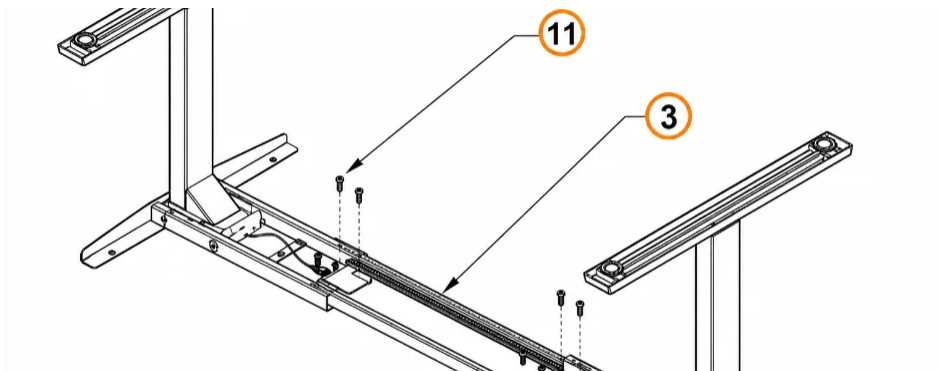

Steck die **M6×10**-Schrauben (Nr. 11, die kurzen) in die Rahmenlöcher, um die Mittelschiene zu fixieren, und zieh sie mit dem 4-mm-Inbus an. Setz die beiden Kunststoffführungen mit der rechteckigen Seite nach oben in die Mittelschienen und fixiere sie mit 2× ST5×20 an der Platte.

TIPP: Zieh die Schrauben richtig fest an — das macht das Gestell robuster.

Hinweis: Willst du die Kabelblende anbringen, dreh diese Schrauben noch **nicht ganz fest** — die Blende wird später in Schritt 10 eingesetzt.




Kontrollbox niemals öffnen!


8

Aura-Kontrollbox & Netzteil montieren

SCHRITT 8/13

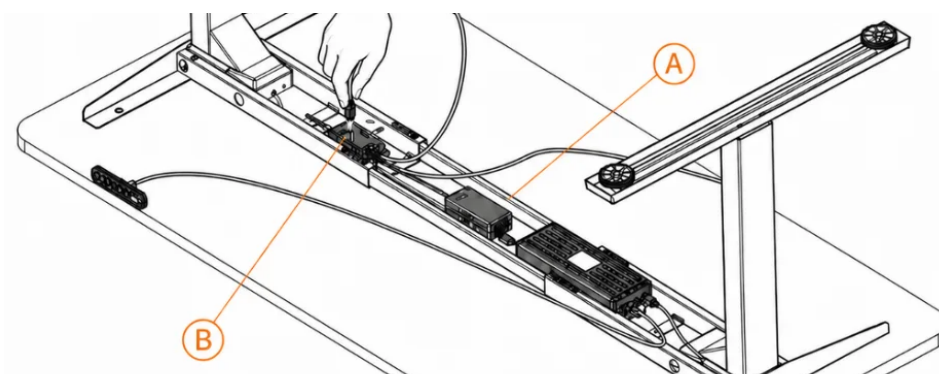


Verschraube die **Aura-Kontrollbox (A)** und die **Halterung fürs Netzteil (B)** mit den beiliegenden Schrauben in den vorgebohrten Löchern an der Plattenunterseite. Schieb anschließend das Netzteil in die soeben montierte Halterung.

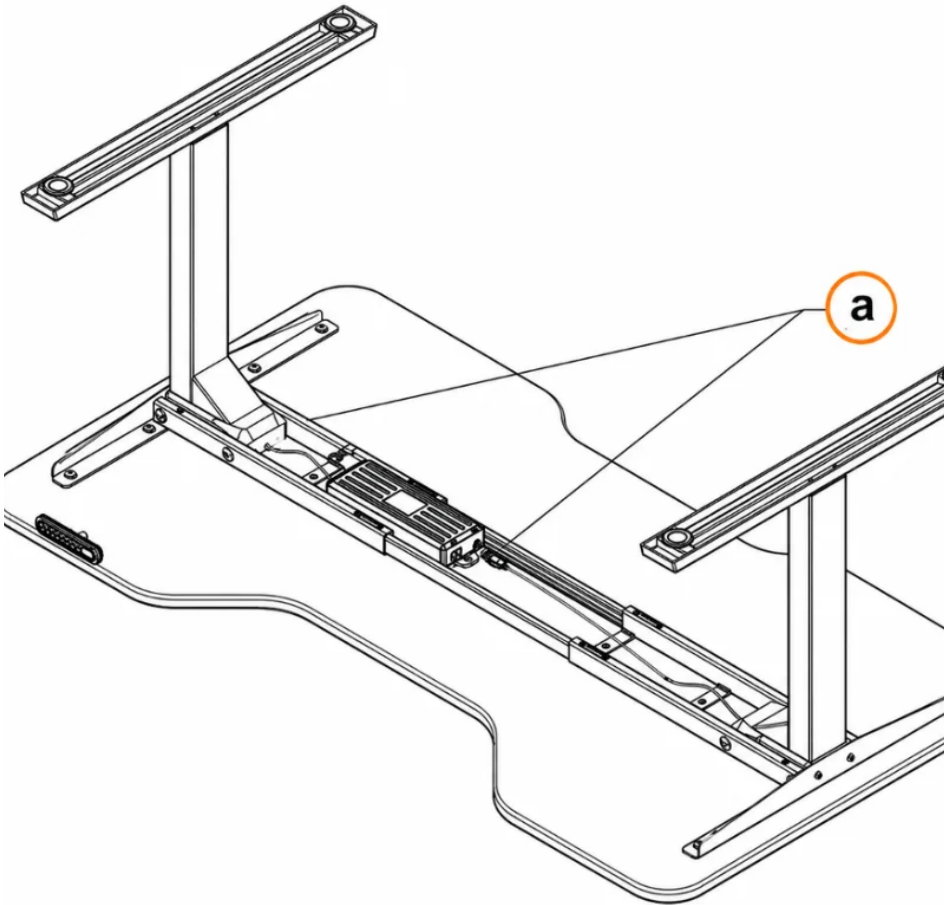


Steck die Kabel der Säulen in die Kontrollbox — für eines brauchst du das beiliegende Verlängerungskabel. Das Handschalter-Kabel **(8)** kommt in den Anschluss „**HS**“. Verbinde jetzt die Aura-Komponenten mit der Aura-Kontrollbox: Kabel des **LED-Streifens** und des **Netzteils** anstecken, dann die beiliegende **Antenne** auf die Aura-Kontrollbox schrauben. Zum Schluss die Kabel mit den selbstklebenden Kabelbindern bündeln und verstecken.

Hinweis: Auf der Aura-Setup-Seite findest du auch ein Foto einer beispielhaften Verkabelung.

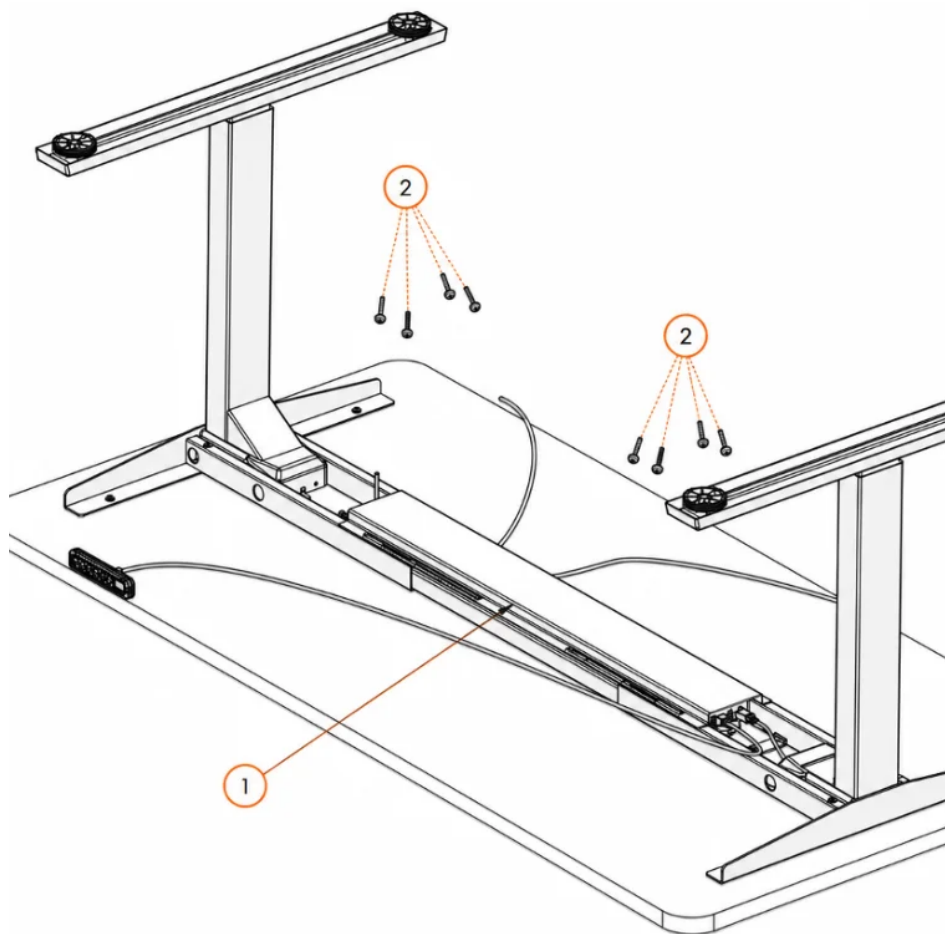

Setz die beiliegende **Kabelblende** von außen auf den Rahmen — sie verdeckt Kabel und Kontrollbox. Achte darauf, dass die **Antenne** der Aura-Kontrollbox über die Kabelblende hinausragt. Zum Befestigen dienen die **kurzen M6×10-Schrauben** (Nr. 11).

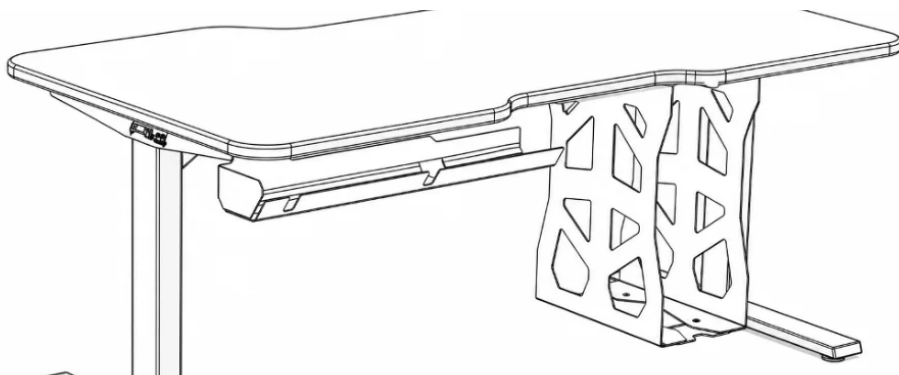

Bring optionales Zubehör jetzt an — **solange der Tisch noch umgedreht liegt** und du bequem an die Plattenunterseite kommst. Hast du keins bestellt, geht's direkt mit Schritt 12 weiter.

Kabelkanal: Löcher der Schiene mit den 4 vorgebohrten Löchern ausrichten und mit den beiliegenden Holzschrauben befestigen. Anleitung: link.leetdesk.com/kabelkanal-anleitung



PC-Halter: separate Anleitung unter link.leetdesk.com/pc-halter




4

TEIL 4

Aura einrichten

Schritte 12–13
ca. 10 Min · 2 Pers.

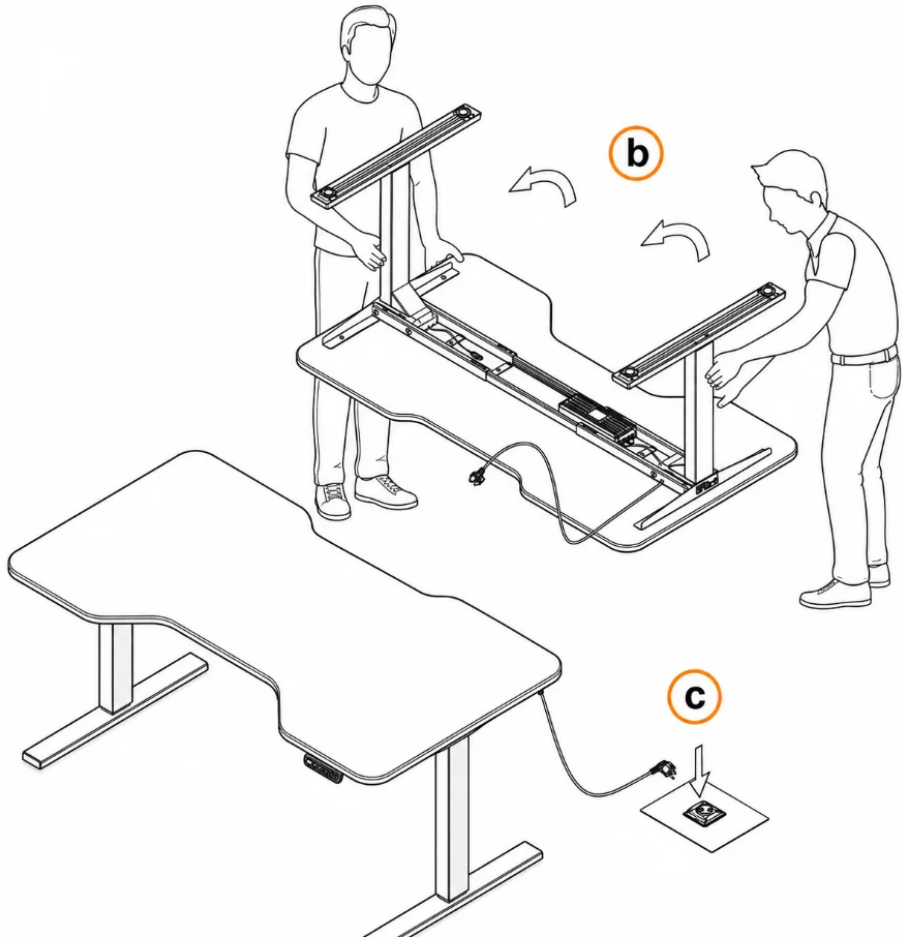

Dreht den fertig montierten Tisch **zu zweit** vorsichtig um, sodass die Platte nach oben zeigt. Greift dabei an einem **Fuß** — nicht an der Tischplatte. Justiere bei Bedarf die gummierten Gleiter an den Füßen **(6)**. Steck das Netzkabel in eine 230-V-Steckdose und ordne deine Kabel mit den beiliegenden Kabelklemmen.

Warnung: Niemals allein drehen — der LeetDesk wiegt über **40 kg**!

GG! Fast fertig! Jetzt nur noch die Aura in der App einrichten — Schritt 13.

Der Tisch steht — jetzt die Beleuchtung einrichten. Öffne die **LeetDesk App** und folge den angezeigten Schritten. Drück während der Einrichtung den **schwarzen Knopf** an der Aura-Kontrollbox, sobald die App dich dazu auffordert.

Komplette Setup-Anleitung — App-Effekte, SignalRGB und Firmware-Updates — auf der Setup-Seite: link.leetdesk.com/aura-anleitung



GG!

Fertig montiert & eingerichtet. Fähr zum Schluss den Werksreset auf der nächsten Seite durch.

Erster Start: Werksreset

Bevor du deinen LeetDesk zum ersten Mal nutzt, **musst** du die Steuerung zurücksetzen. Stell vorher sicher, dass nichts im Fahrweg steht und der Tisch keine Wand berührt.

1

Halte die **Minus-Taste** gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat.

2

Taste loslassen, dann erneut gedrückt halten, bis das Display „**RST**“ anzeigt. Loslassen.

3

Minus-Taste erneut halten: Der Tisch fährt ein Stück nach unten, kurz wieder hoch und stoppt. Loslassen — das Display zeigt wieder die Höhe an.



Dein LeetDesk ist einsatzbereit!

Hinweis: Nach einem Stromausfall musst du den Reset ebenfalls durchführen.

Bedienung

Hoch / Runter: Halte **+** oder **–** gedrückt, bis die Wunschhöhe erreicht ist. Die aktuelle Höhe siehst du im Display.

Memory: Fahre den Tisch auf deine Lieblingshöhe, drück **M** und dann eine Zahlentaste. Ein Tastendruck auf die Zahl bringt den Tisch später direkt in die gespeicherte Position.

Anti-Kollision: Trifft der Tisch während der Bewegung auf Widerstand, stoppt er sofort und fährt 1–2 cm zurück. Verlass dich trotzdem nicht blind darauf — halt den Fahrweg frei.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Maximale Traglast	100 kg
Hubweg	650 mm
Niedrigste / höchste Position	63 cm / 128 cm
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Einschaltdauer	10 % (2 Min an / 18 Min aus)
Verfahrgeschwindigkeit (ohne Last)	38 mm/s

Troubleshooting

Problem	Lösung
Tisch reagiert nicht richtig	Werksreset durchführen (s. Erster Start)
Display zeigt RST	Werksreset durchführen
Display zeigt E01–E13	Alle Kabelverbindungen prüfen, dann Werksreset
Display zeigt HOT	Beine überhitzt — Tisch mind. 18 Min nicht bewegen
Tisch stoppt plötzlich während der Bewegung	Anti-Kollision ausgelöst — siehe Lösung A / B unten
Display zeigt die falsche Höhe	Höhe kalibrieren — siehe Lösung C unten

Detaillierte Lösungen

So kommst du in den RST-Modus: Minus-Taste halten, bis der Tisch ganz unten ist. Loslassen, dann erneut halten, bis das Display „**RST**“ zeigt.

A · Tisch stoppt plötzlich während der Bewegung

Höchstwahrscheinlich löst die Anti-Kollision aus und stoppt die Bewegung. Prüfe zuerst, dass keine Komponente am Gestell lose hängt (Kontrollbox, Handschalter) — das kann während der Bewegung die Anti-Kollision auslösen und den Tisch stoppen! Hilft das nicht, ändere die Empfindlichkeit (Lösung B).

B · Anti-Kollision-Empfindlichkeit ändern

1. Tisch in den RST-Modus bringen (s. oben).
2. Plus-Taste **5 Sekunden** halten — eine Zahl erscheint.
3. Plus-Taste länger drücken, um durch die Einstellungen zu wechseln:
 - **10.5** sehr empfindlich (stoppt schon bei leichtem Widerstand)
 - **10.6** normale Empfindlichkeit
 - **10.7** aus
4. RST-Modus verlassen: Minus-Taste halten, bis der Tisch in den Normalmodus zurückkehrt.

C · Display zeigt die falsche Höhe

Leg dir vorher einen Zollstock oder ein Maßband bereit.

1. Tisch in den RST-Modus bringen (s. oben).
2. **M-Taste 5 Sekunden** halten.
3. Mit **+** / **–** die angezeigte Höhe korrigieren, bis sie mit der gemessenen übereinstimmt.
4. 5 Sekunden warten, bis das Display wieder **„RST“** zeigt.
5. RST-Modus verlassen: Minus-Taste halten, bis der Tisch in den Normalmodus zurückkehrt.

Problem weiterhin da oder nicht gelistet? Schreib uns: support@leetdesk.com

Bestimmungsgemäße Nutzung & Haftung

Der LeetDesk ist ausschließlich für die Nutzung als höhenverstellbarer Schreibtisch in geschlossenen, überdachten Räumen zugelassen. Jede andere, unsachgemäße Verwendung liegt in der Verantwortung des Nutzers. Trotz eingebautem Anti-Kollisions-System besteht ein Restrisiko für Verletzungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen an Personen, Tieren oder Gegenständen, die verursacht werden durch:

- Unsachgemäße Verwendung oder falsche Wartung
- Fehlerhafte Montage des Produkts
- Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Anleitung
- Veränderungen an Komponenten des Tisches
- Eigenverschulden

Bewahre diese Anleitung für später auf. Bei Fragen zu Anleitung oder Produkt:
support@leetdesk.com



Brauchst du Hilfe?

Egal ob fehlendes Teil, Frage zur Montage oder Problem im Betrieb — unser Support antwortet schnell und unkompliziert.

support@leetdesk.com



Scan für Online-Anleitung, FAQ
und Ersatzteile — link.leetdesk.com/aura-anleitung

ELEVATE YOUR GAME.

Your LeetDesk Aura in four stages

We've split assembly into four clearly separated parts. Set aside about **60 minutes** in total — and make sure a second person is around from Part 2 on.

1

Part 1 — Desk frame

Steps 1–5 · approx. 20 min · 1–2 people

2

Part 2 — Mounting the tabletop

Steps 6–7 · approx. 10 min · 2 people

3

Part 3 — Aura components

Steps 8–11 · approx. 20 min · 2 people

4

Part 4 — Set up the Aura

Steps 12–13 · approx. 10 min · 2 people

Contents

Safety first · Checklist & tools · Components · **Part 1: Desk frame** · **Part 2: Tabletop** · **Part 3: Aura components** · **Part 4: Set up the Aura** · First use & operation · Technical specifications · Troubleshooting · Warranty & liability · Support

Safety first



Make sure **nothing and no one** is blocking the desk's path and the tabletop isn't touching a wall. All your device cables must be long enough at the highest position.



Don't stand, sit or lie on the desk — and don't crawl or lie under it while in use. Max. load: **100 kg**, distributed as evenly as possible.



Only place the desk on level ground. No objects taller than **50 cm** under the desk; keep at least **3 cm clearance** from furniture and walls.



Don't touch the desk legs while the desk is moving — risk of injury! Never let children use the LeetDesk unsupervised.



Electricity: Keep all electrical components away from liquids. Don't twist, bend, crush or strain the cables. Only connect the desk to power once fully assembled. **Never open** the legs, control box, handset or motors — risk of electric shock!



10 % duty cycle: within a 20-minute cycle, max. 2 minutes of continuous movement, then 18 minutes rest. If the display shows **"HOT"**, stop immediately and wait at least 18 minutes.



Smoke, loud noises or unusual behaviour? Disconnect from power immediately and have it inspected. Repairs only by trained experts using original parts. Clean only with a slightly damp microfibre cloth.

Before you start

CHECKLIST

- ☐ Second person available (mandatory for Part 4 — the desk weighs over 40 kg)
- ☐ About 60 minutes set aside
- ☐ Carpet or protective mat underneath (protects floor and tabletop)
- ☐ All components present and undamaged (list on the next page)
- ☐ Both people have read these instructions — no kids assembling

Missing or damaged part? Email us at support@leetdesk.com — we'll sort it out fast.

Tools

4 mm Allen key
included


Power drill
or screwdriver

Screws

No.	Type	Key feature	Used for	Qty
9	ST5×16 wood	short wood screw	Handset	2×
10	ST5×20 wood	long wood screw	Tabletop & guides	7×
11	M6×10	short machine screw	Feet & center rail	16×
12	M6×14	long machine screw	Legs & side brackets	12×
A	ST3.5×20 wood	small wood screw	Aura control box	2×

Tip: sort your screws before you start — short vs. long is the difference that matters.

Components

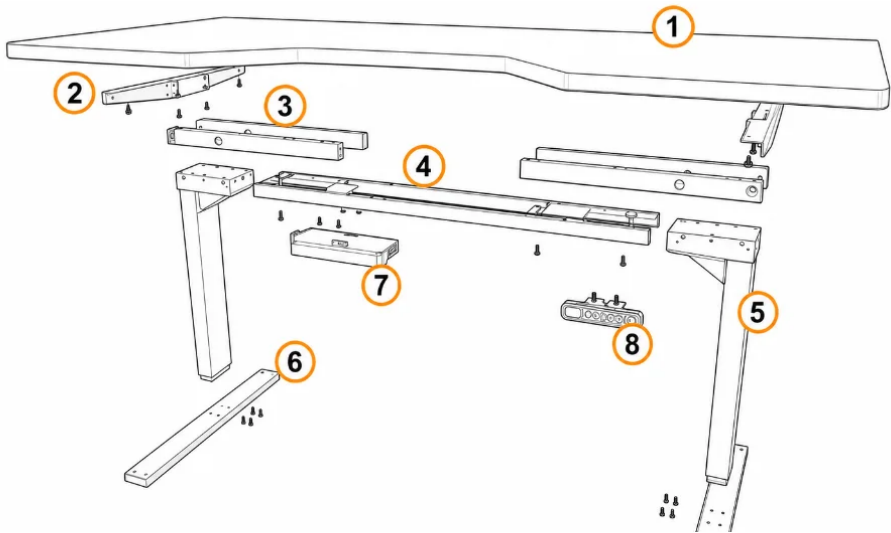

1 Tabletop

3 Frame

5 Desk column (2x)

7 Control box


2 Side bracket (2x)

4 Center rail


6 Foot (2x, rubberised glides)

8 Handset

Aura extras (LeetDesk Aura only): 1x Aura control box, 1x Aura power supply incl. cable, 1x antenna, 1x LED strip (already fitted in the tabletop) and 1x frame cover.

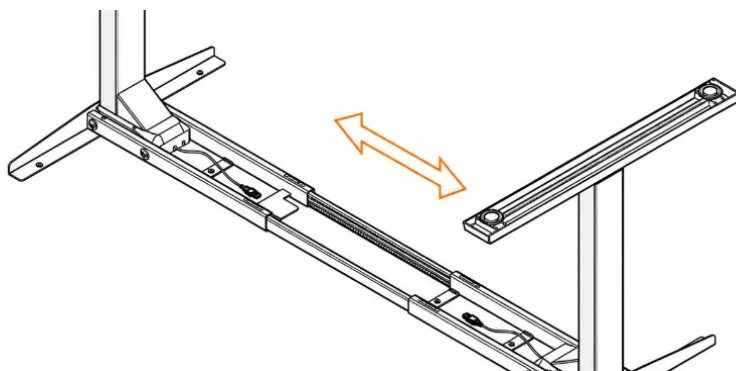


Pull the frame **(3)** apart to expose the center rail **(4)**. Remove the control box **(7)** and set it aside for now — it comes back in step 7.

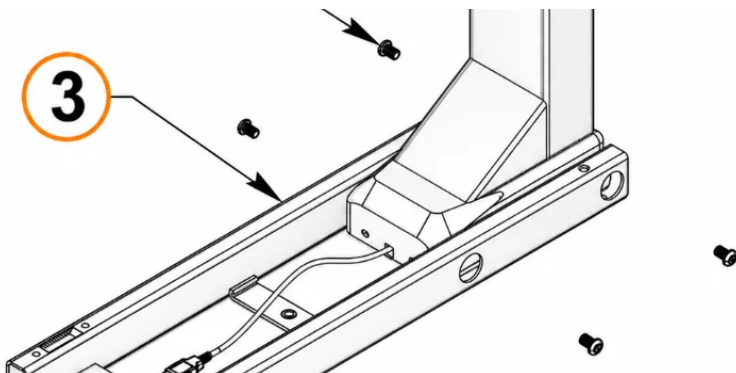


Insert the desk columns **(5)** into the frame **(3)** on the outside right and left, and align the holes in columns and frame. Fasten them with the **M6×14** machine screws (no. 12, the long ones) using the 4 mm Allen key.

Important: the control box mounting rail must point **upwards**.

COMMON MISTAKE: a screw drops into the open end of the frame. No stress — just tilt the frame and it slides right out.

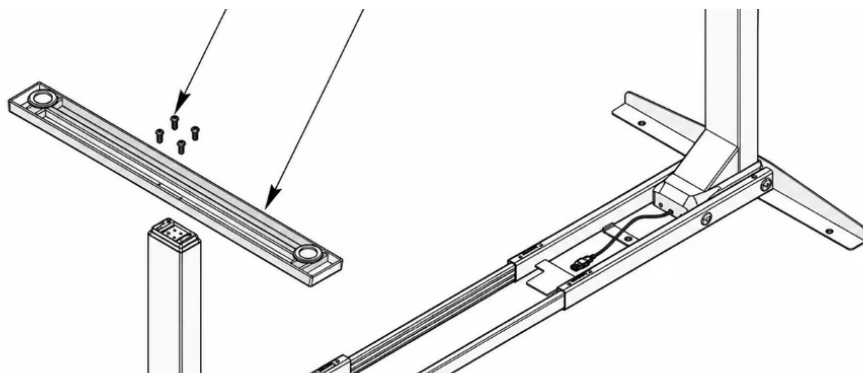


Place the feet **(6)** on the desk columns **(5)**, align the holes and tighten the **M6×14** screws (no. 12, the long ones) with the 4 mm Allen key.

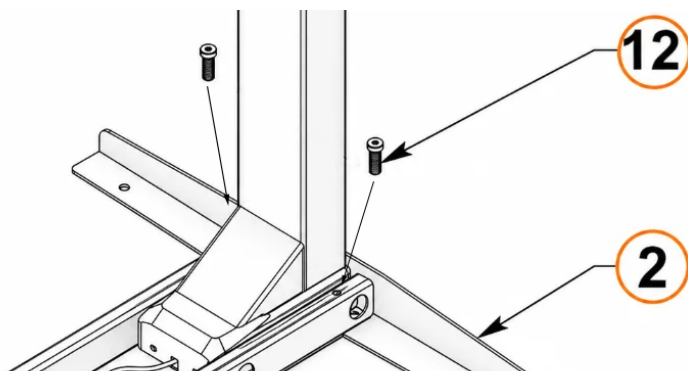

Slide the side brackets **(2)** onto the frame **(3)** from the outside, right and left, and fasten them with the **M6×14** machine screws (no. 12, the long ones).

Note: if one of the rubber rings falls out of the frame, simply reinsert it. You can also leave the rubber rings out for an even tighter fit of the tabletop to the frame — in our tests this had almost no effect on noise.

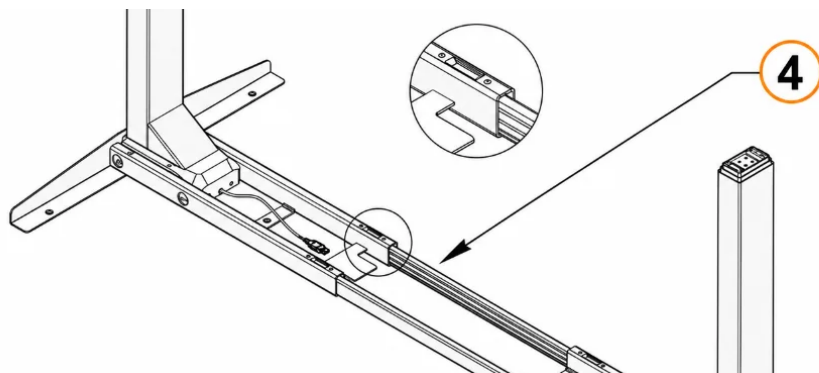

Place the frame on the floor and make sure the openings of the center rails **(4)** are aligned with each other. Insert the center rail into the frame **(3)** on both sides. The opening of the center rail faces **upwards** (towards the tabletop) and sits as centered as possible.



Level 1 complete! The frame is done. On to the tabletop.


2

PART 2

Mounting the tabletop

Steps 6–7


approx. 10 min · 2 people

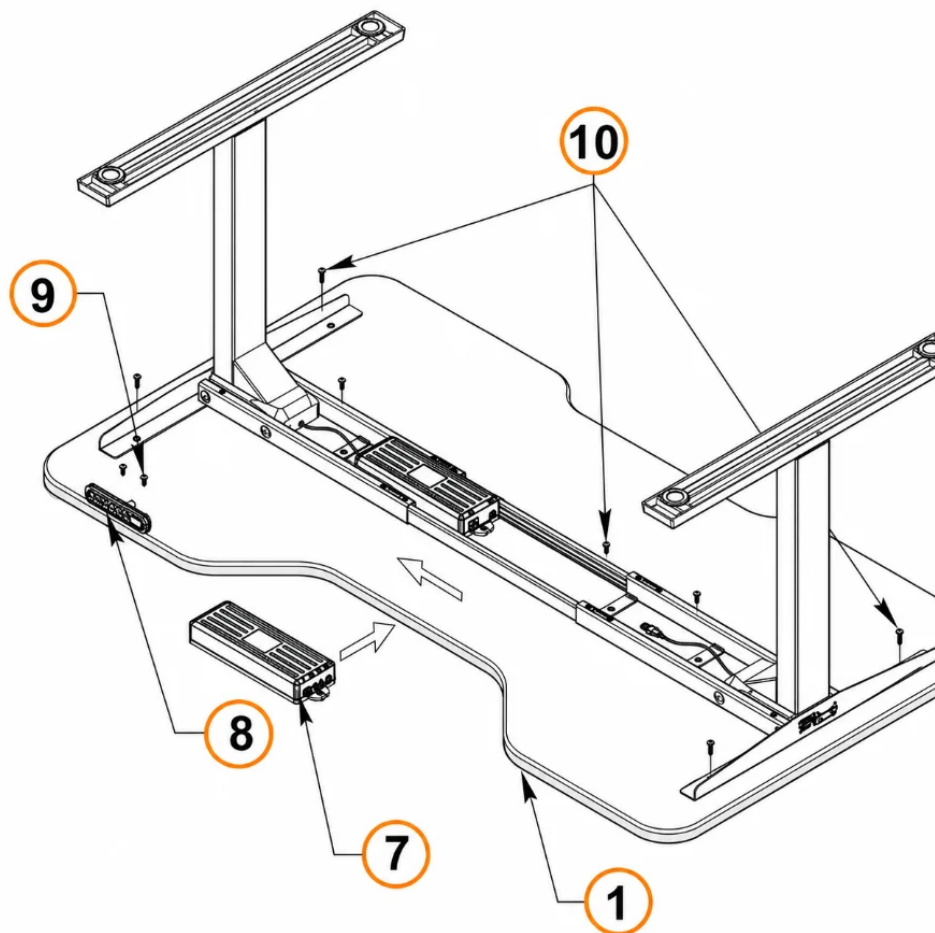

Lay the tabletop **(1)** flat on the floor or protective mat. The pre-drilled holes face **up**. Set the frame on the tabletop. Align the frame **(3)** so the holes match. Slide the control box **(7)** onto the metal plate of the frame.

Now bolt the frame to the tabletop. Insert the **ST5×20** wood screws (no. 10) into the holes on the side brackets and frame. Tighten them with a screwdriver. Finally, attach the handset **(8)** on the right or left, whichever you prefer. Screw it to the pre-drilled holes on the underside using the **ST5×16** screws (no. 9).

Note: all LeetDesk models have pre-drilled holes on the underside — no drilling required!

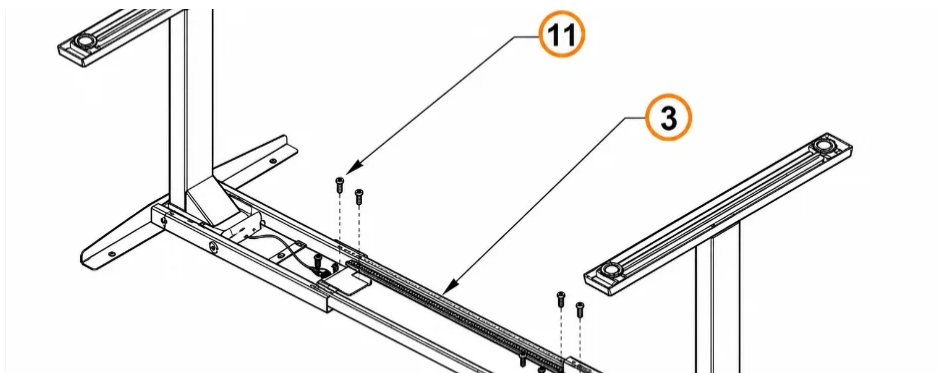

Insert the **M6×10** screws (no. 11, the short ones) into the frame holes to fix the center rail and tighten with the 4 mm Allen key. Insert the two plastic guides, rectangular side up, into the center rails and fix them to the tabletop with 2× ST5×20.

TIP: Tighten the screws firmly — it makes the frame sturdier.


Note: If you plan to fit the frame cover, do **not** fully tighten these screws yet — the cover is added later in step 10.

⚡ **Never open the control box!**


8

Mount the Aura control box & power supply

STEP 8/13

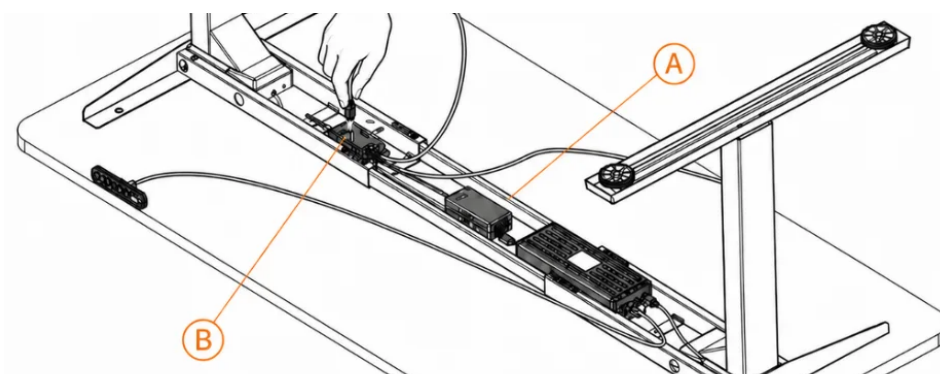


Fasten the **Aura control box (A)** and the **power-supply holder (B)** to the pre-drilled holes on the underside of the tabletop using the screws provided. Then slide the power supply unit into the holder you just mounted.

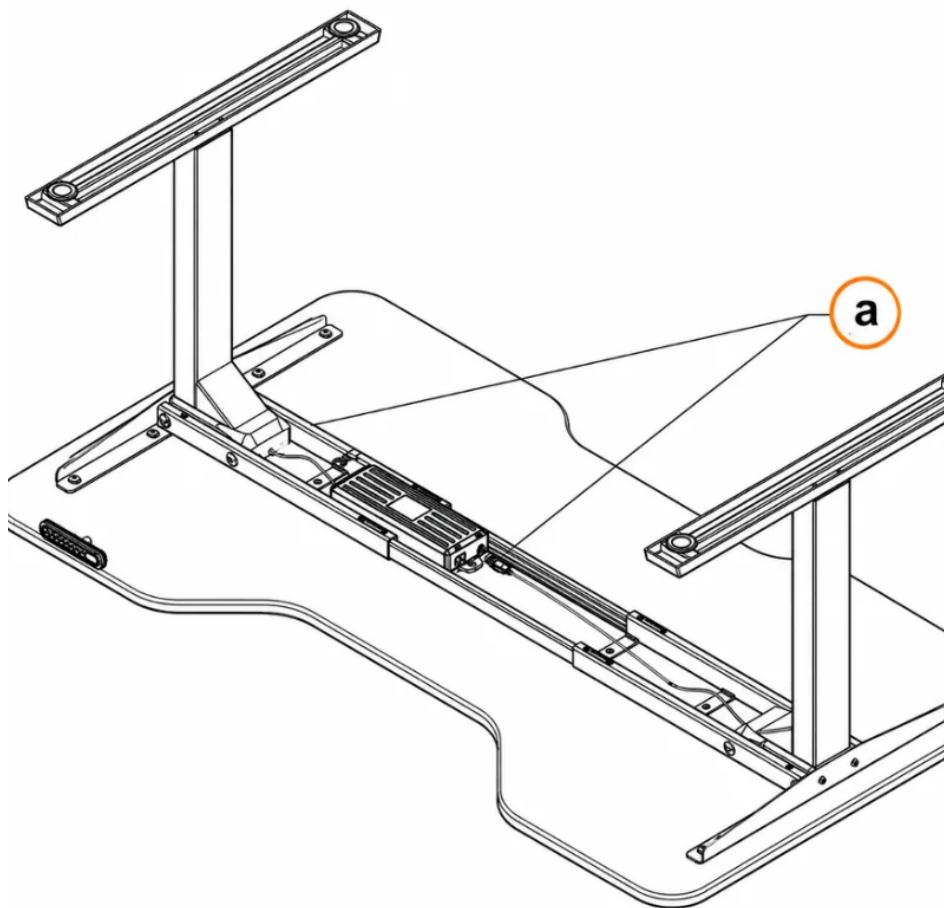


Plug the desk column cables into the control box — one of them needs the supplied extension cable. The handset **(8)** cable goes into the port labelled “**HS**”. Now connect the Aura components to the Aura control box: plug in the **LED-strip** cables and the **power-supply** cables, then screw the supplied **antenna** onto the Aura control box. Finally, bundle everything with the self-adhesive cable ties and tuck it out of sight.

Note: The Aura setup page also has a photo of an example wiring layout.

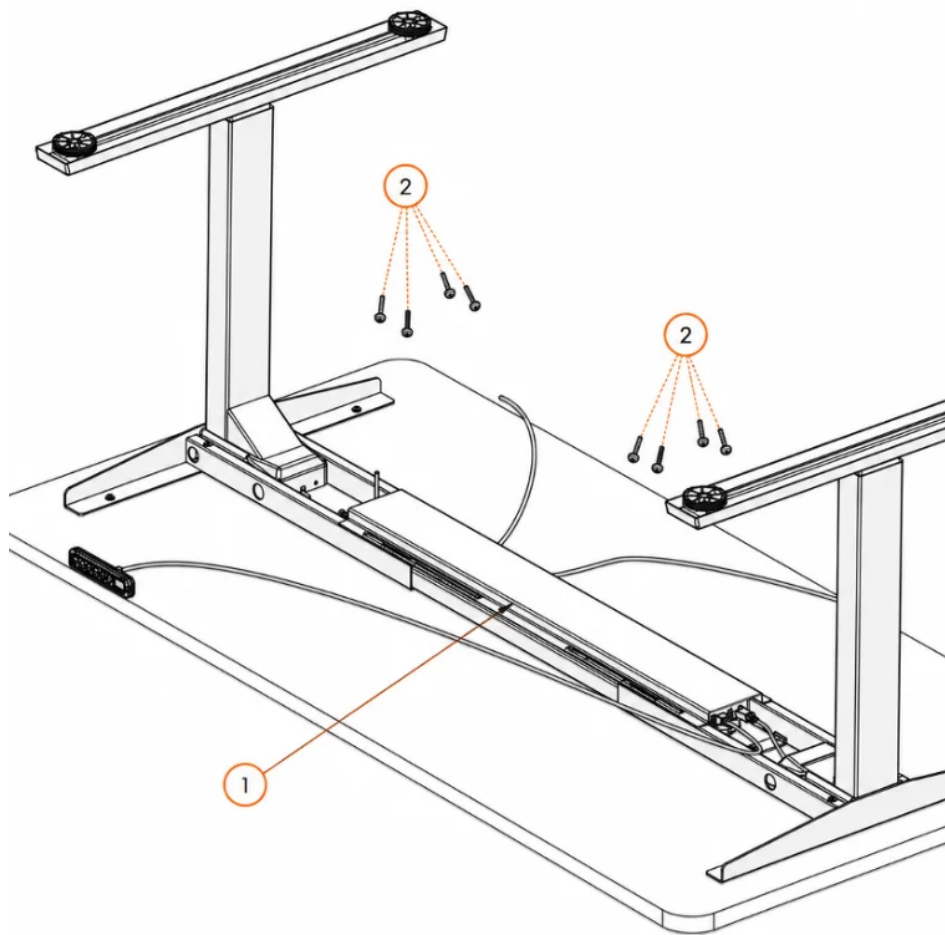

Fit the enclosed **frame cover** onto the frame from the outside — it hides the cables and control box. Make sure the **antenna** of the Aura control box protrudes beyond the cover. Use the **short M6×10** screws (no. 11) to fasten it.

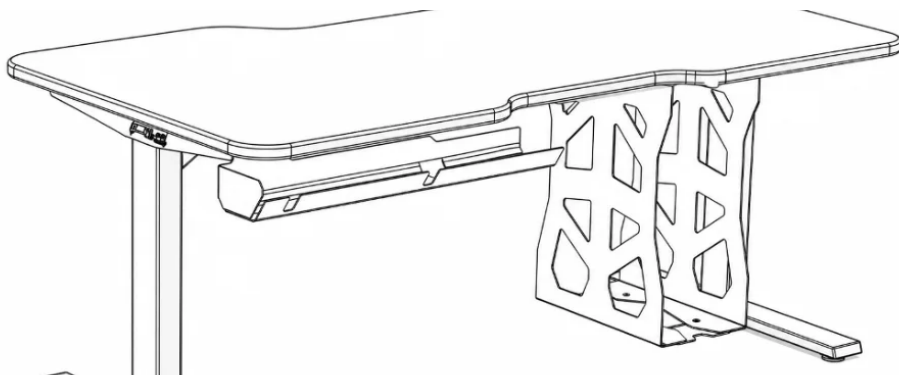

Mount any optional accessories now — **while the desk is still upside-down** and the underside is easy to reach. Didn't order any? Skip straight to step 12.

Cable tray: align its holes with the 4 pre-drilled holes and secure with the supplied wood screws. Guide: link.leetdesk.com/cable-tray-manual



PC holder: separate instructions at link.leetdesk.com/pc-holder




4

PART 4

Set up the Aura

Steps 12–13
approx. 10 min · 2 people

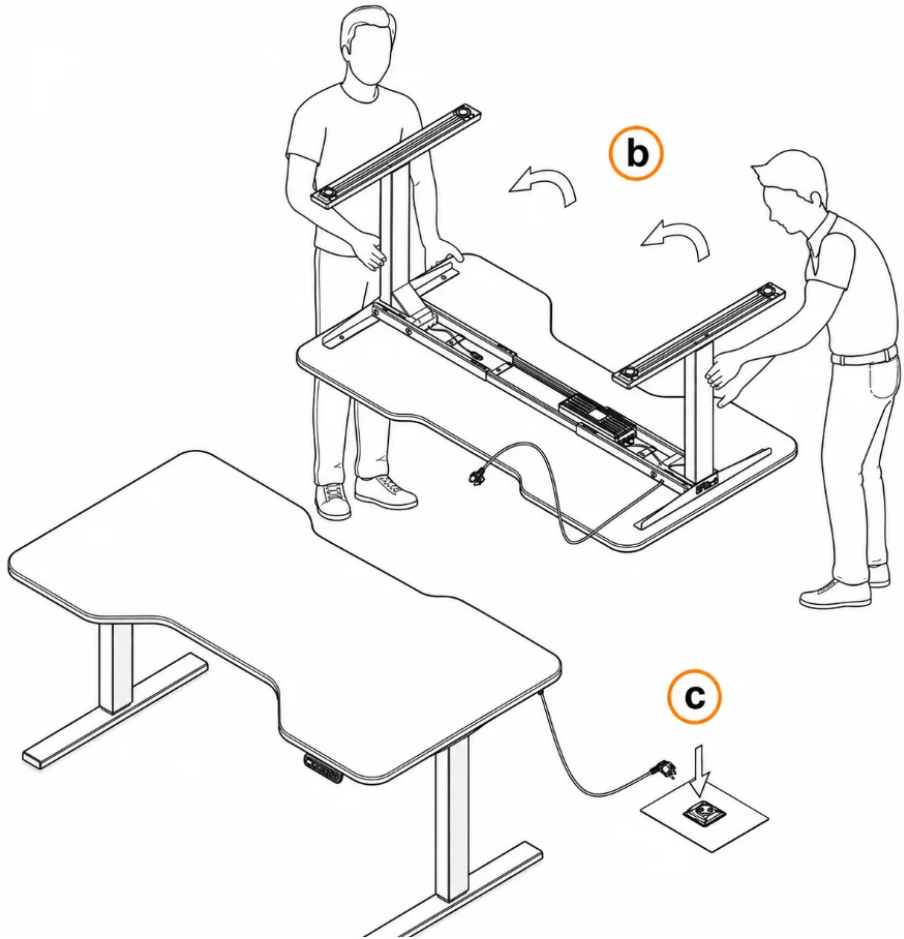

With **two people**, carefully turn the assembled desk so the tabletop faces up. Grip a **foot** — not the tabletop. Adjust the rubberised glides on the feet **(6)** if needed. Plug the power cable into a 230 V socket and organise your cables with the supplied cable clamps.

Warning: never flip it alone — the LeetDesk weighs over **40 kg!**

GG! Almost done! Just set up the Aura in the app — step 13.

The desk is standing — now bring the lighting to life. Open the **LeetDesk app** and follow the on-screen steps. During setup, press the **black button** on the Aura control box when the app asks you to.

Full setup guide — app effects, SignalRGB and firmware updates — on the setup page:

link.leetdesk.com/aura-manual



GG! **Assembled & set up.** Finish with the factory reset on the next page.

First use: factory reset

Before using your LeetDesk for the first time, you **must** reset the control unit. Make sure nothing is in the desk's path and it isn't touching a wall.

1

Press and hold the **minus button** until the desk reaches its lowest position.

2

Release, then press and hold again until the display shows "**RST**". Release.

3

Hold the minus button once more: the desk moves down a little, up a little, then stops. Release — the display shows the height again.



Your LeetDesk is ready to use!

Note: after a power failure you'll need to perform this reset again.

Operation

Up / Down: hold **+** or **–** until you reach the desired height. The current height is shown on the display.

Memory: drive the desk to your favourite height, press **M**, then a number button. Later, one press on that number takes the desk straight to the saved position.

Anti-collision: if the desk meets resistance while moving, it stops immediately and backs off 1–2 cm. Don't rely on it blindly — keep the path clear.

Technical specifications

Field	Specification
Maximum load capacity	100 kg
Maximum lifting distance	650 mm
Lowest / highest position	63 cm / 128 cm
Voltage	220–240 V, 50 Hz
Duty cycle	10 % (2 min on / 18 min off)
Movement speed (no load)	38 mm/s

Troubleshooting

Problem	Solution
Desk not working properly	Perform a factory reset (see First use)
Display shows RST	Perform a factory reset
Display shows E01–E13	Check all cable connections, then factory reset
Desk suddenly stops moving	Anti-collision triggered — see solution A / B below
Display shows the wrong height	Calibrate the height — see solution C below
Display shows HOT	Legs overheated — don't move the desk for at least 18 min

Detailed solutions

How to enter RST mode: hold the minus button until the desk is fully lowered. Release, then hold again until the display shows **"RST"**.

A • Desk suddenly stops moving

Most likely the anti-collision triggers and stops the movement. First make sure no frame component (control box, handset) hangs loose — that can trigger the anti-collision while moving and stop the desk! If that doesn't help, change the sensitivity (solution B).

B • Change the anti-collision sensitivity

1. Put the desk into RST mode (see above).
2. Hold the plus button for **5 seconds** — a number appears.
3. Keep pressing the plus button to cycle through the settings:
 - **10.5** very sensitive (stops upon light interference)
 - **10.6** normal sensitivity
 - **10.7** off
4. Exit RST mode: hold the minus button until the desk moves back into normal mode.

C • Display shows the wrong height

Have a measuring stick or tape ready.

1. Put the desk into RST mode (see above).
2. Hold the **M** button for **5 seconds**.
3. Use **+** / **-** to adjust the displayed height until it matches the measured one.
4. Wait 5 seconds until the display shows **"RST"** again.
5. Exit RST mode: hold the minus button until the desk moves back into normal mode.

Problem persists or isn't listed? Contact us: support@leetdesk.com

Proper use & liability

The LeetDesk is only authorised for use as a height-adjustable desk in closed, covered rooms. Any other improper use is the responsibility of the user. Despite the built-in anti-collision system, a residual risk of injury remains.

The manufacturer is not liable for damage or injury to persons, animals or objects caused by:

- Improper use or incorrect maintenance
- Improper assembly of the product
- Non-compliance with the instructions in this manual
- Modifications to components of the desk
- The user's own fault

Keep these instructions for future reference. Questions about the manual or product:
support@leetdesk.com



Need a hand?

Missing part, assembly question or an issue in daily use — our support team replies fast and keeps it simple.

support@leetdesk.com



Scan for the online manual, FAQ
and spare parts — link.leetdesk.com/aura-manual

ELEVATE YOUR GAME.

Ton LeetDesk Aura en quatre étapes

Nous avons divisé le montage en quatre parties bien distinctes. Prévois environ **60 minutes** au total — et impérativement une deuxième personne dès la partie 2.

1

Partie 1 — Piètement

Étapes 1–5 · env. 20 min · 1–2 personnes

2

Partie 2 — Montage du plateau

Étapes 6–7 · env. 10 min · 2 personnes

3

Partie 3 — Composants Aura

Étapes 8–11 · env. 20 min · 2 pers.

4

Partie 4 — Configurer l'Aura

Étapes 12–13 · env. 10 min · 2 pers.

Sommaire

La sécurité d'abord · Checklist & outils · Composants · **Partie 1 : Piètement** · **Partie 2 : Plateau** · **Partie 3 : Composants Aura** · **Partie 4 : Configurer l'Aura** · Première utilisation · Caractéristiques techniques · Dépannage · Garantie & responsabilité · Support

La sécurité d'abord



Assure-toi que **rien ni personne** ne bloque la trajectoire du bureau et que le plateau ne touche aucun mur. Tous les câbles de tes appareils doivent être assez longs en position haute.



Ne monte pas, ne t'assieds pas et ne t'allonge pas sur le bureau — et ne passe pas dessous pendant l'utilisation. Charge max. : **100 kg**, répartie aussi uniformément que possible.



Installe le bureau uniquement sur un sol plat. Aucun objet de plus de **50 cm** sous le bureau ; garde au moins **3 cm** de distance avec les meubles et les murs.



Ne touche pas les pieds du bureau pendant le mouvement — risque de blessure ! Ne laisse jamais des enfants utiliser le LeetDesk sans surveillance.



Électricité : tiens tous les composants électriques à l'écart des liquides. Ne tords, ne plie et n'écrase pas les câbles. Ne branche le bureau qu'une fois entièrement monté. **N'ouvre jamais** les pieds, le boîtier de contrôle, la télécommande ou les moteurs — risque de choc électrique !



Cycle de service 10 % : sur un cycle de 20 minutes, max. 2 minutes de mouvement continu, puis 18 minutes de pause. Si l'écran affiche « **HOT** », arrête immédiatement et attends au moins 18 minutes.



Fumée, bruits forts ou comportement inhabituel ? Débranche immédiatement et fais inspecter le bureau. Réparations uniquement par des experts avec des pièces d'origine. Nettoyage uniquement avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Avant de commencer

CHECKLIST

- ☐ Une deuxième personne disponible (obligatoire pour la partie 4 — le bureau pèse plus de 40 kg)
- ☐ Environ 60 minutes devant toi
- ☐ Tapis ou tapis de protection (protège le sol et le plateau)
- ☐ Tous les composants présents et intacts (liste page suivante)
- ☐ Les deux personnes ont lu ces instructions — pas d'enfants au montage

Une pièce manquante ou endommagée ? Écris-nous à support@leetdesk.com — on règle ça vite.

Outils

Clé Allen 4 mm
fournie


Visseuse
ou tournevis

Vis

N°	Type	Caractéristique	Utilisation	Qté
9	ST5×16 bois	vis à bois courte	Télécommande	2×
10	ST5×20 bois	vis à bois longue	Plateau & guides	7×
11	M6×10	vis machine courte	Patins & rail central	16×
12	M6×14	vis machine longue	Pieds & caches latéraux	12×
A	ST3,5×20 bois	petite vis à bois	Boîtier Aura	2×

Astuce : trie les vis avant de commencer — courte vs longue, c'est la différence qui compte.

Composants

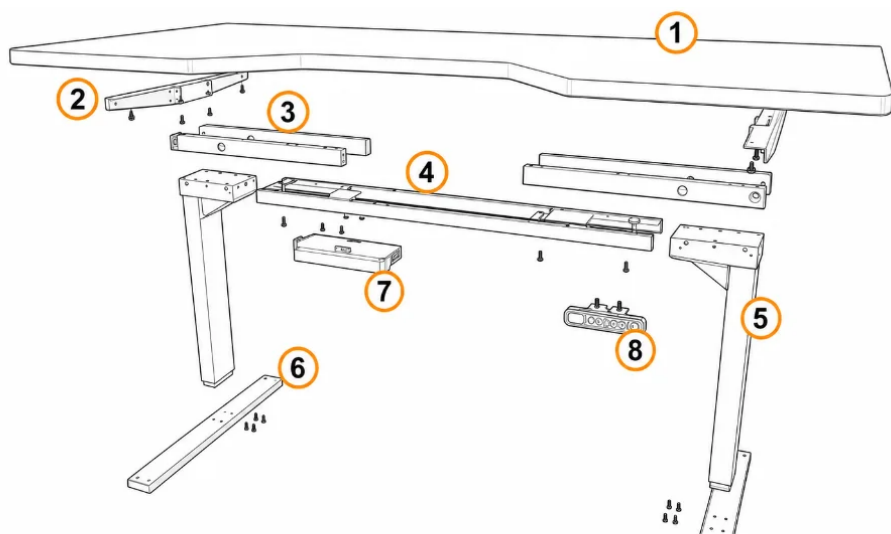

1 Plateau

3 Cadre

5 Colonne (2×)

7 Boîtier de contrôle


2 Cache latéral (2×)

4 Rail central


6 Patin (2×, glisseurs caoutchoutés)

8 Télécommande

Extras Aura (LeetDesk Aura uniquement) : 1× boîtier Aura, 1× alimentation Aura avec câble, 1× antenne, 1× bandeau LED (déjà intégré au plateau) et 1× cache-câbles.

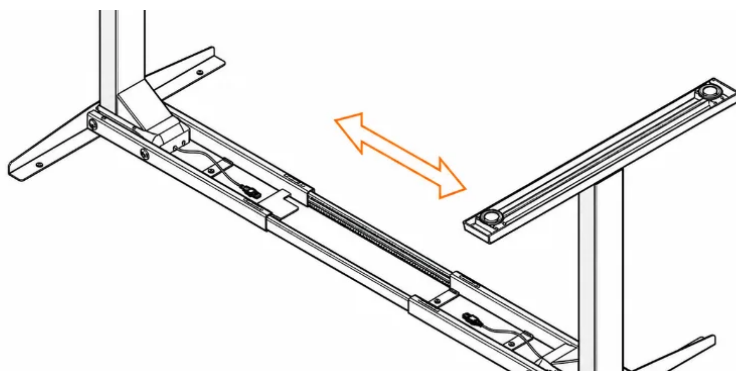


Écarte le cadre **(3)** pour dégager le rail central **(4)**. Retire le boîtier de contrôle **(7)** et mets-le de côté — il revient à l'étape 7.

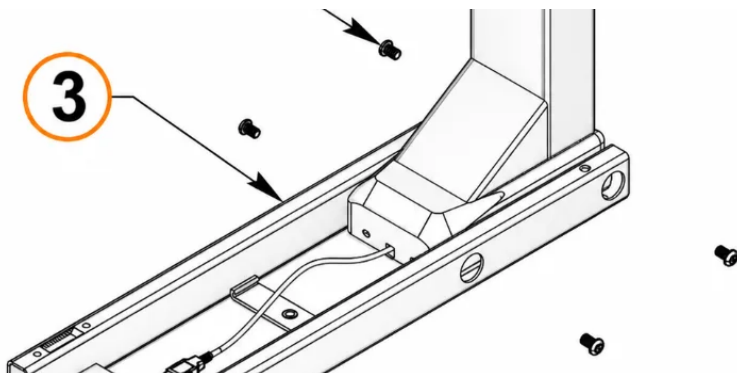


Insère les colonnes **(5)** dans le cadre **(3)**, à droite et à gauche à l'extérieur, et aligne les trous des colonnes et du cadre. Fixe-les avec les vis **M6×14** (n° 12, les longues) et la clé Allen de 4 mm.

Important : le rail de montage du boîtier de contrôle doit pointer vers le **haut**.

ERREUR CLASSIQUE : une vis tombe dans l'extrémité ouverte du cadre. Pas de panique — incline le cadre et elle ressort toute seule.

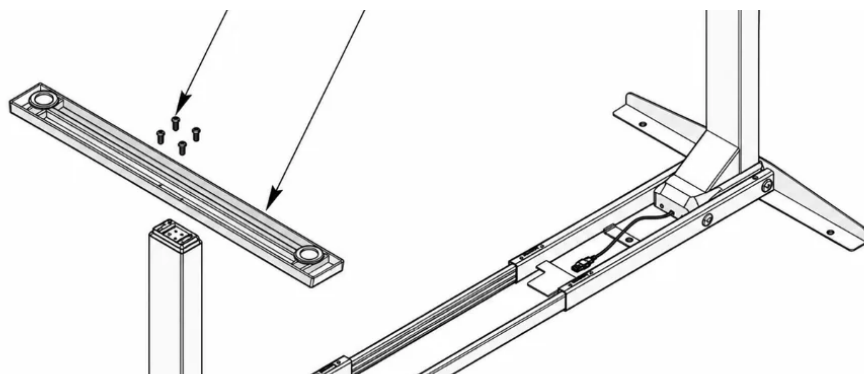


Pose les patins **(6)** sur les colonnes **(5)**, aligne les trous et serre les vis **M6×14** (n° 12, les longues) avec la clé Allen de 4 mm.

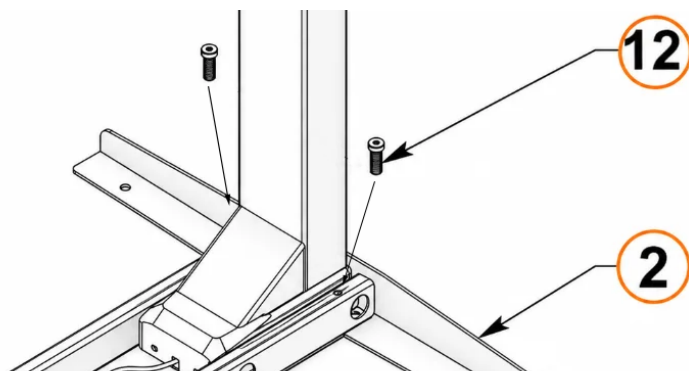

Glisse les caches latéraux **(2)** sur le cadre **(3)** depuis l'extérieur, à droite et à gauche, et fixe-les avec les vis **M6×14** (n° 12, les longues).


Remarque : si un anneau en caoutchouc tombe du cadre, remets-le simplement en place. Tu peux aussi retirer les anneaux en caoutchouc pour un ajustement encore plus serré du plateau au piètement — lors de nos tests, cela n'a presque pas influencé le bruit.

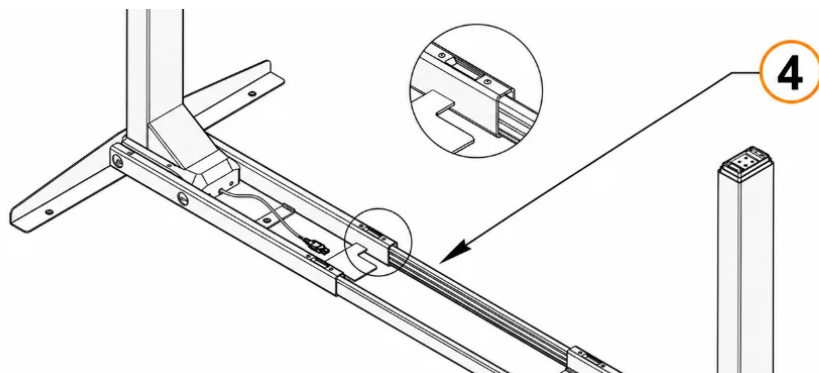

Pose le piètement au sol et vérifie que les ouvertures des rails centraux **(4)** sont alignées. Insère le rail central dans le cadre **(3)** des deux côtés. L'ouverture du rail central pointe vers le **haut** (vers le plateau) et reste aussi centrée que possible.



Niveau 1 terminé ! Le piètement est prêt. Passons au plateau.

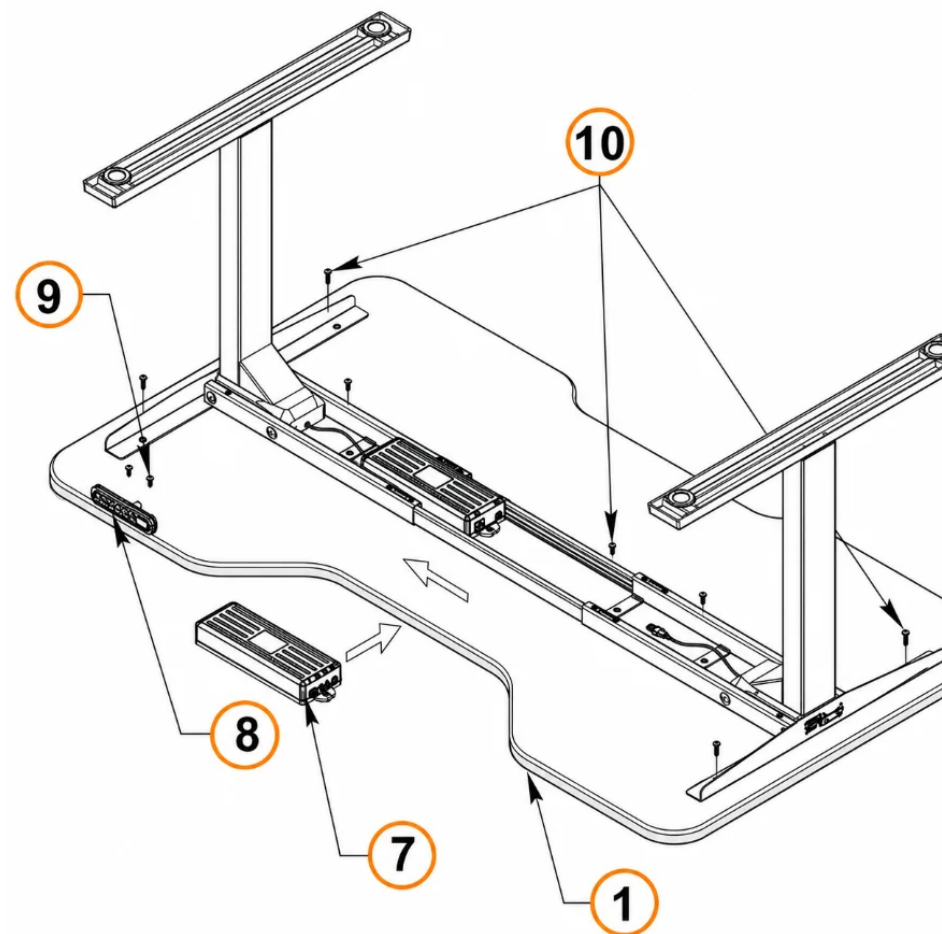

Pose le plateau **(1)** à plat sur le sol ou le tapis de protection. Les trous pré-perçés sont vers le **haut**. Pose le piètement sur le plateau. Aligne le cadre **(3)** avec les trous. Glisse le boîtier de contrôle **(7)** sur la plaque métallique du cadre.


Visse maintenant le piètement au plateau. Insère les vis à bois **ST5×20** (n° 10) dans les trous des caches latéraux et du cadre. Serre-les au tournevis. Fixe enfin la télécommande **(8)** à droite ou à gauche, selon ta préférence. Visse-la aux trous pré-perçés sous le plateau avec les vis **ST5×16** (n° 9).

Remarque : tous les modèles LeetDesk ont des trous pré-perçés sous le plateau — rien à percer !

7

Fixer le rail central (M6×10)

ÉTAPE 7/13

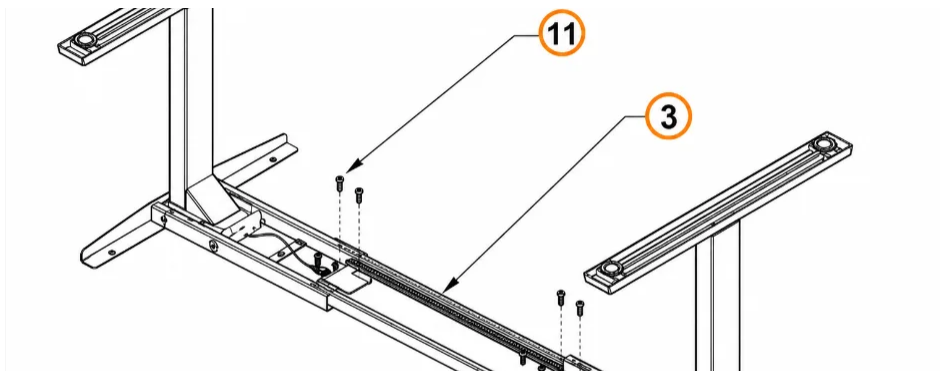

Insère les vis **M6×10** (n° 11, les courtes) dans les trous du cadre pour fixer le rail central et serre-les à la clé Allen de 4 mm. Place les deux guides en plastique, côté rectangulaire vers le haut, dans les rails centraux et fixe-les au plateau avec 2× ST5×20.


ASTUCE : Serre bien les vis — le piètement en sera plus robuste.

⚡ **N'ouvre jamais le boîtier de contrôle !**


8

Monter le boîtier Aura & l'alimentation


ÉTAPE 8/13

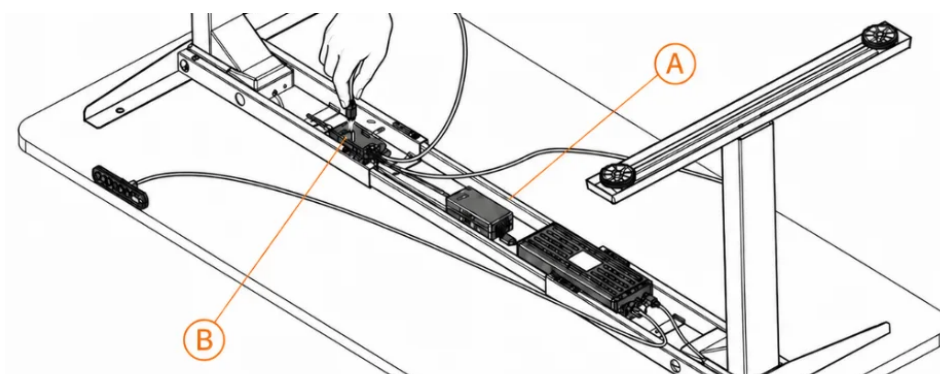


Visse le **boîtier de contrôle Aura** et le **support de l'alimentation** dans les trous pré-perçés sous le plateau, avec les vis fournies. Glisse ensuite le bloc d'alimentation dans le support que tu viens de fixer.

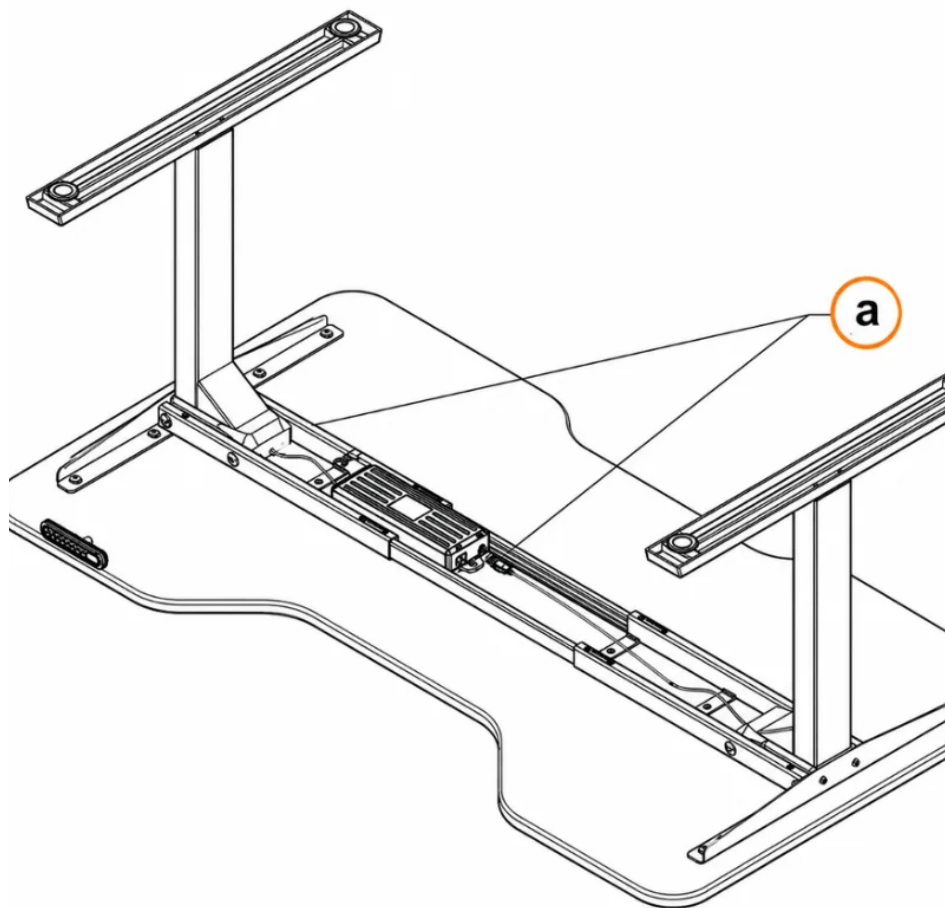

Branche les câbles des colonnes dans le boîtier de contrôle — l'un d'eux nécessite la rallonge fournie. Le câble de la télécommande **(8)** va dans le port « **HS** ». Raccorde maintenant les composants Aura au boîtier Aura : branche les câbles du **bandeau LED** et ceux de l'**alimentation**, puis visse l'**antenne** fournie sur le boîtier Aura. Enfin, regroupe les câbles avec les attaches autocollantes et dissimule-les.

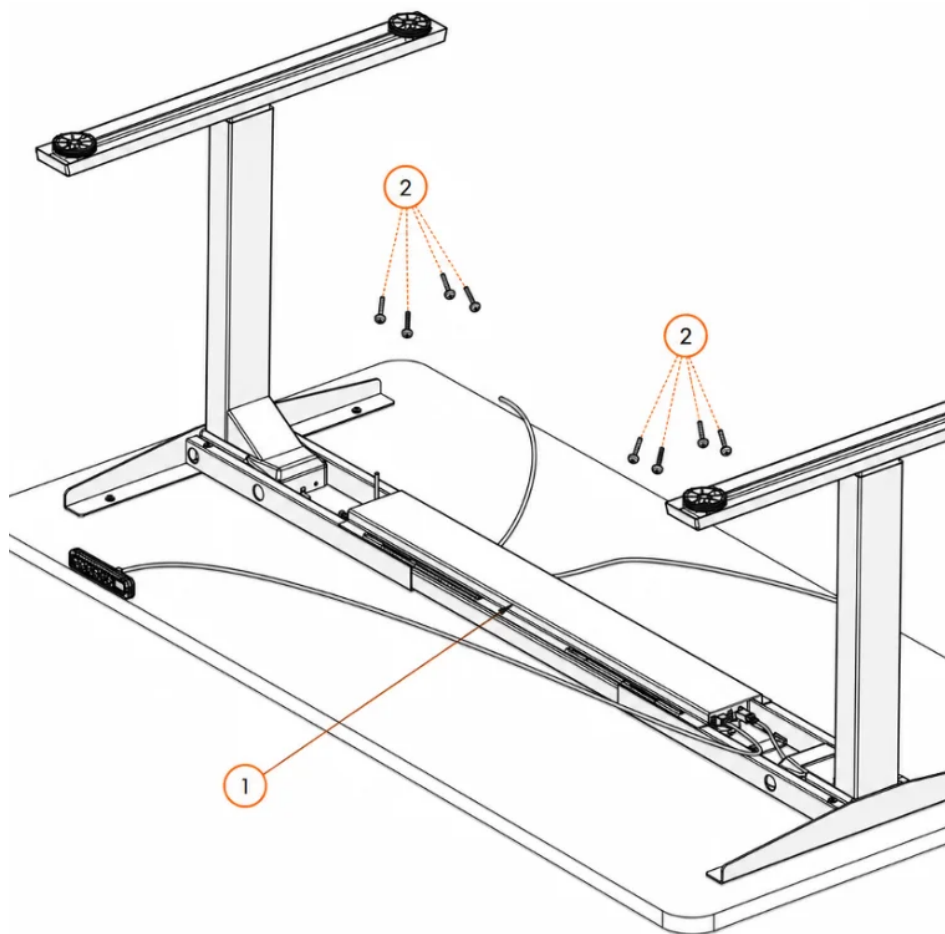

Pose le **cache-câbles** fourni sur le cadre depuis l'extérieur — il masque les câbles et le boîtier de contrôle. Vérifie que l'**antenne** du boîtier Aura dépasse du cache.

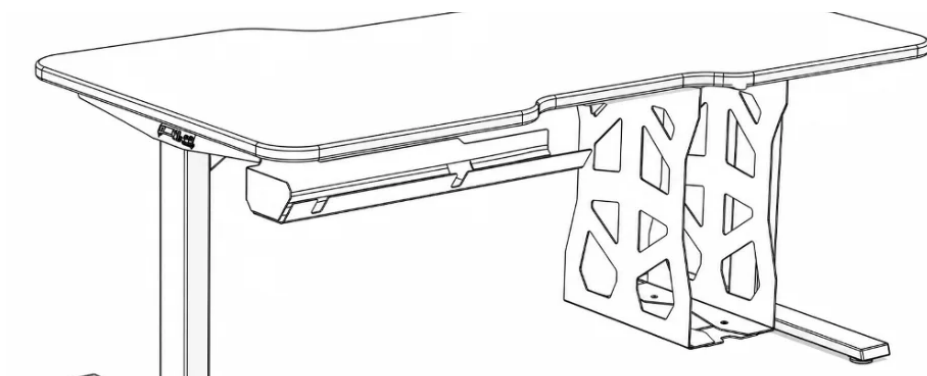


Installe les accessoires optionnels maintenant — **tant que le bureau est encore retourné** et que le dessous est accessible. Tu n'en as pas commandé ? Passe directement à l'étape 12.

Goulotte à câbles : aligne ses trous avec les 4 trous pré-percés et fixe-le avec les vis à bois fournies. Guide (EN) : link.leetdesk.com/cable-tray-manual



Support PC : instructions séparées (EN) sur link.leetdesk.com/pc-holder



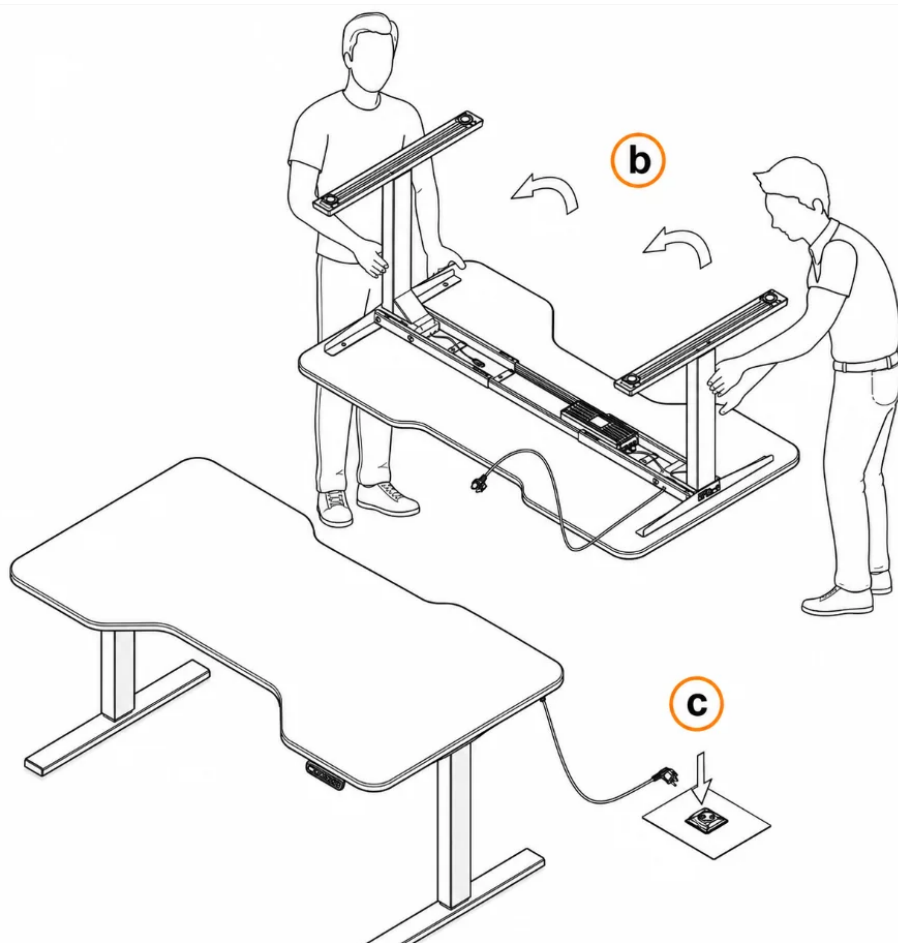

À **deux personnes**, retournez délicatement le bureau monté, plateau vers le haut. Tenez-le par un **patin** — pas par le plateau. Ajuste si besoin les glisseurs caoutchoutés des patins **(6)**. Branche le câble secteur dans une prise 230 V et range tes câbles avec les serre-câbles fournis.

Attention : ne retourne jamais le bureau seul — le LeetDesk pèse plus de **40 kg** !

GG! Presque fini ! Il ne reste qu'à configurer l'Aura dans l'app — étape 13.



Illustration etape 13 : ecran de configuration de app LeetDesk,
bouton noir du boitier Aura presse

or [browse files](#)

Le bureau est debout — place à l'éclairage. Ouvre l'**application LeetDesk** et suis les étapes affichées. Pendant la configuration, appuie sur le **bouton noir** du boîtier Aura lorsque l'app te le demande.

Guide de configuration complet — effets, SignalRGB et mises à jour
firmware — sur la page setup : link.leetdesk.com/aura-montage



GG! Monté & configuré. Termine par le reset d'usine à la page suivante.

Première utilisation : reset d'usine

Avant la première utilisation, tu **dois** réinitialiser l'unité de contrôle. Vérifie d'abord que rien ne bloque la trajectoire et que le bureau ne touche aucun mur.

1

Maintiens la touche **moins** enfoncée jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse.

2

Relâche, puis maintiens de nouveau jusqu'à ce que l'écran affiche « **RST** ». Relâche.

3

Maintiens encore la touche moins : le bureau descend un peu, remonte légèrement et s'arrête. Relâche — l'écran affiche de nouveau la hauteur.



Ton LeetDesk est prêt !

Remarque : après une coupure de courant, il faut refaire ce reset.

Utilisation

Haut / Bas : maintiens **+** ou **–** jusqu'à la hauteur souhaitée. La hauteur actuelle s'affiche à l'écran.

Mémoire : amène le bureau à ta hauteur préférée, appuie sur **M** puis sur une touche numérotée. Ensuite, une simple pression sur ce numéro ramène le bureau à la position enregistrée.

Anti-collision : si le bureau rencontre une résistance en mouvement, il s'arrête immédiatement et recule de 1–2 cm. Ne t'y fie pas aveuglément — garde la trajectoire libre.

Caractéristiques techniques

Champ	Valeur
Charge maximale	100 kg
Course maximale	650 mm
Position la plus basse / haute	63 cm / 128 cm
Tension	220–240 V, 50 Hz
Cycle de service	10 % (2 min marche / 18 min repos)
Vitesse de déplacement (à vide)	38 mm/s

Dépannage

Problème	Solution
Le bureau ne fonctionne pas correctement	Effectue un reset d'usine
L'écran affiche RST	Effectue un reset d'usine
L'écran affiche E01–E13	Vérifie tous les branchements, puis reset d'usine
L'écran affiche HOT	Pieds en surchauffe — pas de mouvement pendant au moins 18 min
Le bureau s'arrête soudainement en mouvement	Anti-collision déclenchée — voir solution A / B ci-dessous
L'écran affiche une hauteur incorrecte	Calibrer la hauteur — voir solution C ci-dessous

Solutions détaillées

Entrer en mode RST : maintiens la touche moins jusqu'à ce que le bureau soit complètement abaissé. Relâche, puis maintiens de nouveau jusqu'à ce que l'écran affiche « **RST** ».

A • Le bureau s'arrête soudainement en mouvement

Très probablement, l'anti-collision se déclenche et stoppe le mouvement. Vérifie d'abord qu'aucun composant du piètement (boîtier de contrôle, télécommande) ne pend librement — cela peut déclencher l'anti-collision en mouvement et arrêter le bureau ! Si ça ne suffit pas, change la sensibilité (solution B).

B • Changer la sensibilité de l'anti-collision

1. Mets le bureau en mode RST (voir ci-dessus).
2. Maintiens la touche plus pendant **5 secondes** — un nombre apparaît.
3. Appuie sur la touche plus pour faire défiler les réglages :
 - **10.5** très sensible (s'arrête à la moindre interférence)
 - **10.6** sensibilité normale
 - **10.7** désactivé
4. Quitte le mode RST : maintiens la touche moins jusqu'au retour du bureau en mode normal.

C • L'écran affiche une hauteur incorrecte

Prépare un mètre ou un ruban de mesure.

1. Mets le bureau en mode RST (voir ci-dessus).
2. Maintiens la touche **M** pendant **5 secondes**.
3. Ajuste la hauteur affichée avec **+** / **-** jusqu'à ce qu'elle corresponde à la hauteur mesurée.
4. Attends 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche de nouveau « **RST** ».
5. Quitte le mode RST : maintiens la touche moins jusqu'au retour du bureau en mode normal.

Le problème persiste ou n'est pas listé ? Contactez-nous : support@leetdesk.com

Usage conforme & responsabilité

Le LeetDesk est uniquement autorisé comme bureau réglable en hauteur dans des pièces fermées et couvertes. Tout autre usage inapproprié relève de la responsabilité de l'utilisateur. Malgré le système anti-collision intégré, un risque résiduel de blessure subsiste.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés aux personnes, animaux ou objets par :

- Un usage inapproprié ou un entretien incorrect
- Un montage incorrect du produit
- Le non-respect des instructions de ce manuel
- Des modifications des composants du bureau
- Une faute de l'utilisateur

Conserve ces instructions pour plus tard. Questions sur le manuel ou le produit :
support@leetdesk.com



Besoin d'aide ?

Pièce manquante, question de montage ou problème au quotidien — notre support répond vite et simplement.

support@leetdesk.com



Scanne pour le manuel en ligne, la FAQ
et les pièces détachées — link.leetdesk.com/aura-montage

ELEVATE YOUR GAME.

EU-Konformitätserklärung · EU Declaration of Conformity · Déclaration de conformité UE

ODYN GmbH · c/o Startplatz · Im Mediapark 5 · 50670 Köln (Cologne) · Germany

Produkt / Product / Produit: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch · Electrically height-adjustable desk · Bureau à réglage électrique en hauteur

Serie / Series / Série: LeetDesk 1.0 · Produktnummern / Product numbers / Références: 1337-1, 1337-2, 1337-3

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Plenipotentiary for the collection of technical documents: ODYN GmbH, c/o Startplatz, Im Mediapark 5, 50670 Köln

Wir erklären hiermit, dass die oben genannten Produkte alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllen sowie die Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und der Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit). / We hereby declare that the products mentioned above meet all requirements of Machinery Directive 2006/42/EC, Directive 2014/35/EU (Low Voltage) and Directive 2014/30/EU (EMC). / Nous déclarons que les produits mentionnés ci-dessus satisfont à toutes les exigences de la directive Machines 2006/42/CE, de la directive 2014/35/UE (basse tension) et de la directive 2014/30/UE (CEM).

Signature on original · Signed: Florian Schoen, CEO

